

SÄTTNING AV KANTSTÖD I JORDFUKTAD BETONG


TECKENFÖRKLARING

- 1

MOTSTÖD AV
JORDFUKTAD BETONG
- 2

ÖVERKANT BELÄGGNING
- 3

UNDERKANT BELÄGGNING
ELLER STABILISERANDE
LAGER

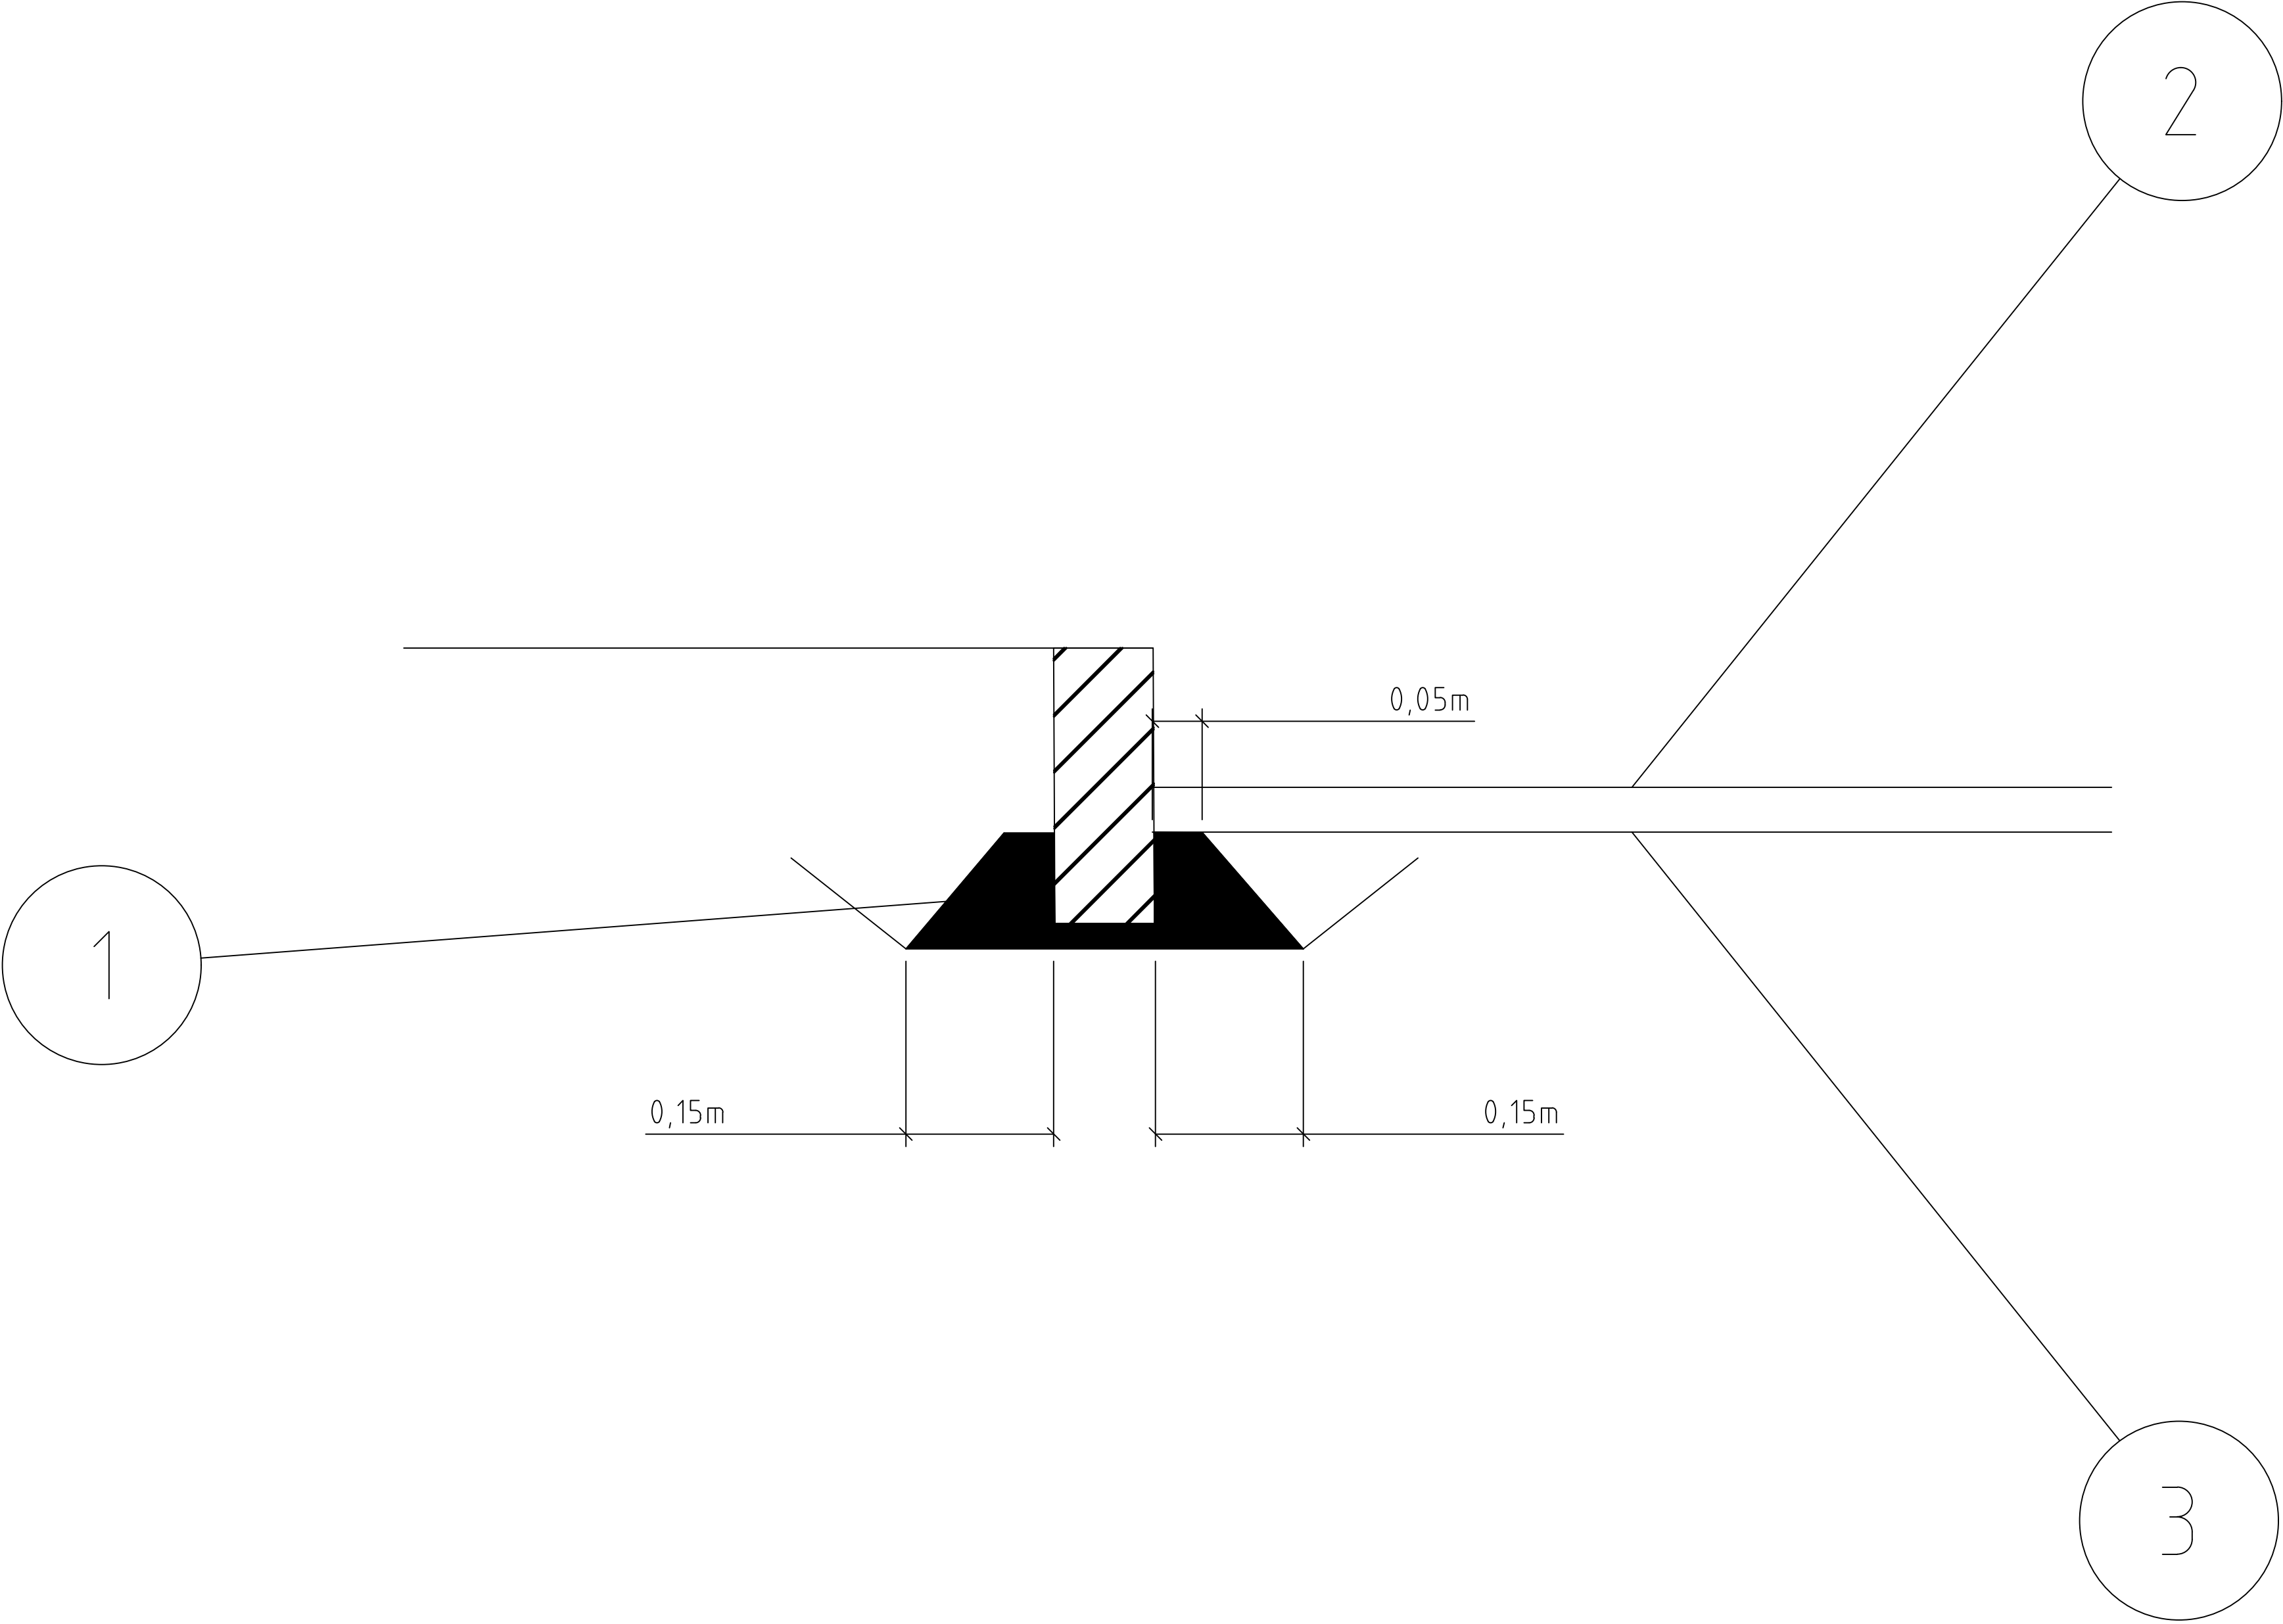

ANVISNINGAR

Underlag ska packas med vibratorplatta eller dylikt. Betong till motstöd ska vara jordfuktad av typ CB300.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER		SIGN	DATUM
		TYPRITNING			
		SÄTTNING AV KANTSTÖD I JORDFUKTAD BETONG			
DATUM		ANSVARIG		RITN.NR.	
20251125		JE		UTH-0029	